


Attic Attack Bait Station Installation Instructions

Instrucciones de instalación de la estación de cebo de ático Attack / Instructions d'installation de la station d'appâts Attic Attack

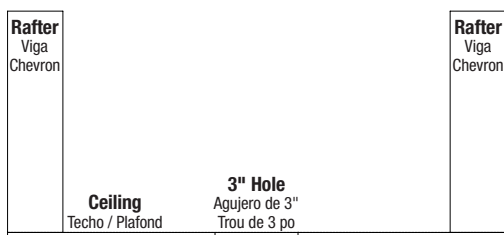


1) Locate rafters, and verify there is no electrical wires in area.
Localice las vigas y verifique que no haya cables eléctricos en el área.
Localisez les indicateurs et vérifiez qu'il n'y ait pas de fils électriques dans la zone.

2) Verify that the hole for the mounting base will be in minimum of 3" from any rafter
Verifique que el agujero para la base de montaje esté a un mínimo de 3" de cualquier viga
Vérifiez que le trou pour la base de montage se trouve à au moins 3 po de tout chevron

3) Drill hole using 3" hole saw
Taladre un agujero con una sierra de 3"
Percez le trou à l'aide d'une scie cloche de 3 po


4) Insert mounting base in 3" hole
Inserte la base de montaje en el agujero de 3"
Insérez la base de montage dans le trou de 3 po

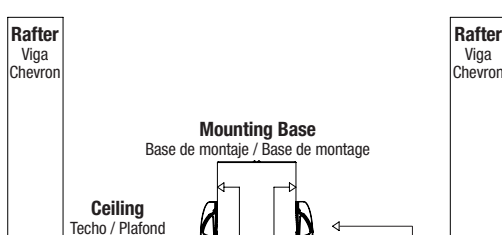

Clamp Latch Shown In Assembled State
Pestillo de sujeción montado
Loquet de serrage montré à l'état assemblé

5) Insert 2 clamp latches inside mounting base. (See Step 2)
Insértez 2 pestillos de sujeción dentro de la base de montaje. (Vea el Paso 2)
Insérez 2 loquets de serrage à l'intérieur de la base de montage. (Voir l'étape 2)


6) Drill 2 screw holes in ceiling using mounting base as template
Taladre 2 agujeros para tornillos en el techo usando la base de montaje como plantilla
Percez 2 trous de vis dans le plafond en utilisant la base de montage comme gabarit

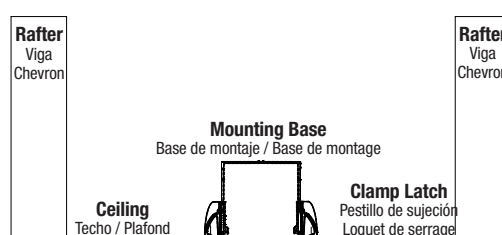



Wood Screws Through Pilot Holes
Tornillos de madera a través de agujeros piloto
Vis à bois dans les trous pilotes

7) Install wood screw provided into previously drilled holes (DO NOT OVERTIGHTEN)
Instale el tornillo de madera provisto en los agujeros previamente perforados (NO APRIETE DEMASIADO)
Installez la vis à bois fournie dans les trous déjà percés (NE PAS TROP SERRER)

Load Bait Blocks or Soft Bait
Bloques de cebo de carga o Soft Bait
Chargement des blocs d'appâts ou appât mou

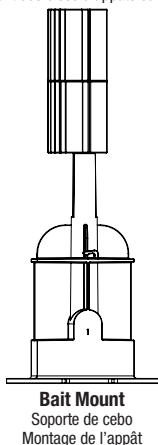

8) Load bait onto bait spike
Coloque cebo en la espiga de cebo
Chargez appâts sur l'épi d'appât

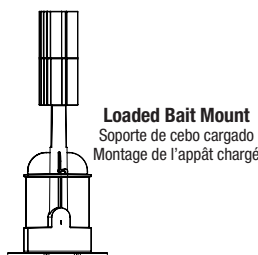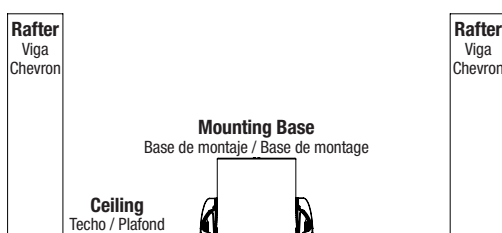

9) Insert bait mount into mounting base, turning counter clockwise to lock
Inserte el soporte de cebo en la base de montaje, girando hacia la izquierda para bloquear
Insérez le montage de l'appât dans la base de montage, tournez dans le sens contre-horaire pour verrouiller

RELOADING BAIT
RECARGAR EL CEB0
RECHARGER L'APPÂT

1) Alert post will drop when bait spike is empty.
El puesto de alerta se caerá cuando la espiga de cebo esté vacía.
Le poteau d'alerte tombera si l'épi d'appât est vide.

2) Remove bait mount by turning clockwise to unlock.
Retire el soporte de cebo girando hacia la derecha para desbloquear.
Retirez le montage de l'appât en tournant dans le sens horaire pour déverrouiller.

3) Refill bait spike with bait.
Rellene la espiga de cebo con cebo.
Remplissez l'épi d'appât avec appâts.

4) Reinsert bait mount into mounting base, turning clockwise to lock.
Vuelva a colocar el soporte de cebo en la base de montaje, girando hacia la derecha para bloquear.
Ré-insérez le montage de l'appât dans la base de montage, tournez dans le sens horaire pour verrouiller.

ITEMS NEEDED FOR INSTALLATION
ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN
ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- **Drill**
Taladro
Perceuse
- **3" hole saw**
Sierra de 3"
Scie pour trou de 3 po
- **Drill bit size 1/8" = 0.125"**
Broca de tamaño 1/8" = 0.125"
Taille du foret 1/8 po = 0,125 po
- **Phillips head screw driver**
Destornillador de cabeza Phillips
Tournevis cruciforme
- **Ladder/Step stool**
Escalera/taburete
Échelle/escabeau

RECOMMENDED PPE:
EPP RECOMENDADO:
ÉPI RECOMMANDÉ :

- **Protective Eye Wear**
Gafas protectoras
Lunettes de protection
- **Safety Gloves**
Guantes protectores
Gants de sécurité

